ESQUEMA DE MONTAGEM PEDESTAL

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM BP.20P

01. Efetue a montagem do pedestal fixando pelos parafusos (itens 02, 04 e 05) que acompanham a máquina, as peças 03, 06, e 07.

02.Após montado, retire os pés de borracha (item 8) da parte inferior da máquina e fixe os mesmos na posição indicada no pedestal.

03.Fixe a máquina sobre o pedestal, usando os parafusos (itens 02, 04, e 05) na furação indicada pelo desenho.

Obs. Se você já possui uma BP-20 e adquiriu um pedestal PBP.20 (opicional) retire os pés de borracha de sua batedeira e siga as instruções acima.

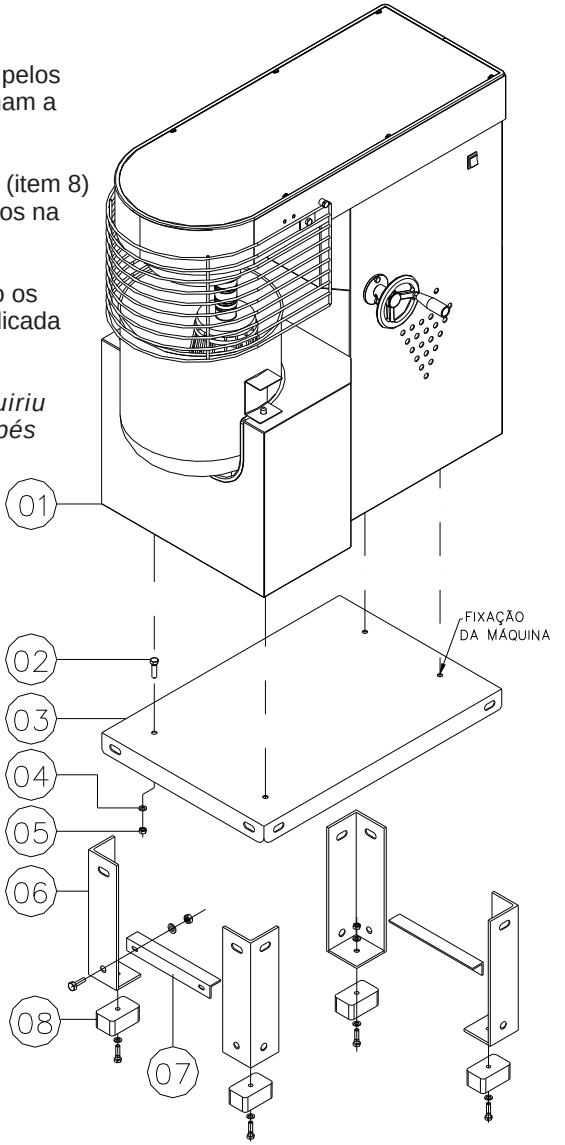

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA

- 01 Batedor Espiral.
- 01 Batedor Raquete.
- 01 Batedor Globo.

ACCESORIOS QUE ACOMPAÑAN LA MÁQUINA

- *01 Batidor Espiral.*
- *01 Batidor Raquete.*
- *01 Batidor Globo.*

PROGÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Av. Eustáquio Mascarello, nº 512, Bairro Desvio Rizzo
Fone: (54) 3209.5800 - Caxias do Sul - RS - Brasil
e-mail: progas@progas.com.br - site: www.progas.com.br

Abril / 2011

BATEDEIRAS PLANETARIA PROGRESSIVAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TERMO DE GARANTIA

BP-20P **BP-20** **BP-12 N**

Este manual foi desenvolvido com a finalidade de levar a seu conhecimento todo sistema de funcionamento de seu equipamento bem como os cuidados necessários para obter-se o máximo de desempenho, proporcionando vida útil prolongada ao mesmo. Portanto é fundamental a leitura e o entendimento do manual de instruções, o qual contém todos os procedimentos sugeridos para uma utilização adequada do equipamento. Ao mesmo tempo a Braesi, quer parabenizá-lo pela aquisição de um produto de nossa fabricação, pois, nosso intuíto é continuar pesquisando e aperfeiçoando os produtos para seu maior conforto e satisfação.

BRAESI
Equipamentos para Alimentação

USO DOS ACESSÓRIOS

ESPIRAL - RAQUETE	MASSAS MÉDIAS	GLOBO	MASSAS LEVES	MOVIMENTAÇÃO DOS GARFOS	TROCA DE VELOCIDADE
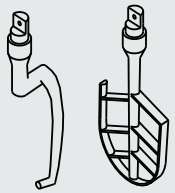 VELOCIDADE MÍNIMA VELOCIDADE MÉDIA	* Panquecas * Sorvetes * Cremes * Bolos * Doces * etc...	VELOCIDADE MÁXIMA	- Clara em neve - Gláces - Marshmallow - etc..	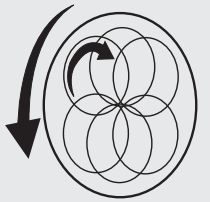 Ao Ligar a máquina observe o sentido de giro do globo espiral e raquete.	- Para Aumentar a velocidade gire o manípulo para a **direita.** - Para diminuir a velocidade gire o manípulo para a **esquerda.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricado em chapa de aço com pintura epóxi;
- BP-20 e BP-06 possuem grade de segurança que ao ser levantada desligará a máquina automaticamente.

Destaca-se pelo sistema de troca de velocidades com polia variadora o que permite ao operador a regulagem de velocidade na parte externa da máquina através de volante, evitando assim, contato com as correias. Possui tacho em aço inox, sistema de engrenagens helicoidais, o que proporciona um funcionamento perfeito e silencioso.

- Fabricado en chapa de Acero con pintura epóxi;
- BP-20 y BP-06 *poseen reja de proteción, que ao ser levantada, apagara la maquina automaticamente.*

La batidora se destaca por el sistema de cambio de velocidades por medio de una polia variable, lo que permite a quien la usa, regular la velocidad por la parte externa de la misma, por medio de un volante evitando así el contacto con las correas.
Posee un recipiente de acero inoxidable, sistema de engrenajes helicoidales, proporcionandole un perfecto y silencioso funcionamiento.

DIMENÇÕES

MODELO	DIMENSÕES EXTERNAS			Capacid.	PESO Liq.	PESO Bruto	MOTOR	MOTOR
	ALTURA Altura	PROFUND. Largo	LARGURA Ancho					
BP-20P	1060 mm	870 mm	530 mm	20 Litros	82 Kg	106 Kg	110/220V. 1 CV Monof.	220/380V. 1 CV Trifás.
BP-20	760 mm	870 mm	530 mm	20 Litros	72 Kg	96 Kg	110/220V. 1 CV Monof.	220/380V. 1 CV Trifás.
BP-12 N	620 mm	798 mm	465 mm	12 Litros	49.4 Kg	65 Kg	BIVOLT 1/2 CV Monof.	---
BP-06N	460 mm	665 mm	400 mm	06 Litros	32 Kg	33.5 Kg	BIVOLT 1/4 CV Monof.	---

INSTRUÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO

BP-20

a) Antes de ligar a máquina observe na etiqueta colocada sobre a mesma se a voltagem é compatível com a rede local 110 V. ou 220 V.;

b) Nunca use extenções ou "T" para a ligação da máquina.

BP-20

a) Antes de ligar la máquina observe en la placa puesta sobre la misma si la corriente electrica es compatible con la rede local; 110 V. o 220 V.;

b) Nunca use extensiones o "T" para la conexión de la maquina.

BP- 06N e BP- 12N

a) Este equipamento possui chave bivolt e sai de fábrica regulado para 220v.
b) Antes de ligar o PLUG à rede elétrica, certifique-se de que a chave seletora de voltagem esta selecionada com a mesma voltagem de seu estabelecimento;(110ou220v).

c) Nunca use extenções ou "T" para ligar a máquina.

BP- 06N e BP- 12

a) Esto equipo posse llave bivolt y saile de la empresa en 220v.
b) Antes de ligar el enxufe en la rede electrica, certificate que la llave selectora de voltaje estea selecionada con la misma voltaje de su estabeleciminto (110ou220v).

c) Jamas use extencioes o "T" para la conexión de la máquina.

SOLUÇÕES PARA PEQUENOS PROBLEMAS

1- Máquina que não tem força:
- Correia frouxa (esticar).
- Máquina ligada através de extensão ou "T".
- Quantidade de ingredientes acima da capacidade da máquina.
- Ligada em voltagem errada.

2- Barulho excessivo:
- Falta de graxa nas engrenagens.
- Engraxar a cada 40 horas de trabalho.
- Ponha a máquina em uma superfície plana.
- Peças frouxas (reapertar)

1- La máquina no tiene fuerza:
- *Correa floja (estirar).*
- *La máquina conectada con una extenxión o triple.*
- *Cantidad de ingradientes mayor que la capacidad de la máquina.*
- Conectada en voltaje erada.

2- Ruido excesivo:
- *Falta de grasa en los engranajes. Engrasar cada 40 horas de trabajo.*
- *Ponga la máquina en una superficie plana.*
- *Piezas flojas (apretar)*